
マイクロバブル入浴装置のお手入れ方法

◆ 装置内部のお掃除方法 (循環洗浄のしかた)

ご購入・修理・使い方などのご相談は下記へご連絡下さい。 サイエンス カスタマーセンター 0120-3434-26(平日9時~17時)

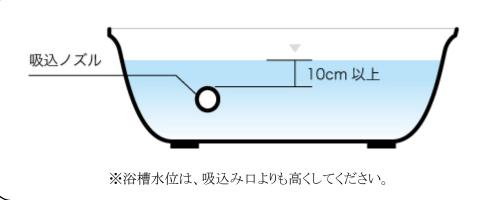

- ① 浴槽へお湯張りをして下さい。
- ② 使用する洗浄剤(例:ジャバ/1 つ穴用)の使用方法をご確認下さい。
- ③ 薬剤投入後、マイクロバブル入浴装置と追い焚きユニットを運転して下さい。
- ④ 洗浄後は、すすぎ洗いを行い、装置内部に薬剤が残らないようにして下さい。
- ⑤ 2~3か月に一度の洗浄をお薦めします。

吐出ノズルのレバーを「JET」に切り替えて洗浄運転を行ってください




◆ 吸込み口・ノズルのお掃除



- ① フィルターを付属の ロックキーを使って外し 表面及び内部のごみ等を 取り除いて下さい。
- ② 吸込口内部のごみ等を 取り除いて下さい。

ロックキー紛失の際は六角レンチ 5mm(市販品)で代用可能です。

◆ 叶出口・ノズルのお掃除

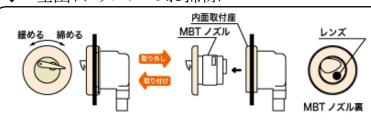

- ① ノズルを取り外し、内部の ごみ等のつまりを取り除い て下さい。
- ② ノズル背面にあるレンズの 孔のつまりを取り除いて下 さい。

◆ 故障かな?と思ったら

- ■マイクロバブルがでない…
- →叶出口及び、吸込み口のお掃除をして下さい。
- ■マイクロバブルが薄い…
- →循環洗浄(お掃除)はされていますか?
- →お湯の溜め置きや、追い焚き機能と同時に運転されます と白濁の妨げになる場合があります。
- →多くの皮脂が浴槽に溜まると、白濁しづらい場合があります。
- ■運転しない又は、すぐ停止する…
- →ポンプ保護停止が働いている場合、一旦電源(ブレーカー)をOFFにして下さい。
- ■運転が安定しない…
- →MB ↔ JETの切り替えレバーは 正しくセットされていますか?



お知らせ

追い焚き機能など、他の循環装置と同時に運転しますと、マイクロバブルによる白濁が発生しない場合があります。 浴槽の水位が、溢れるほどに高い場合、装置が空気を吸引できず、マイクロバブルによる白濁が発生しない場合があります。